


八區全功能保全主機

SS-9108FA

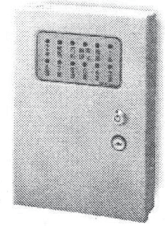

規格說明：

1. 設定嗶一聲 / 解除嗶三聲，設定前迴路未正常，嗶二聲功能。
2. 八區防盜迴路(可選擇終端電阻迴路、NC/NO迴路)
3. 24小時瓦斯、緊急偵測迴路(NO迴路)。
4. 警報延遲時間(45/90秒)。
5. 開機延遲時間(立即/20/40/60秒)。
6. 一區來客報知功能。
7. 具有門鈴功能。
8. LED警報記憶功能。
9. 防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報，以利區分狀況。
10. 一組AL警報喇叭輸出。(可選擇AL是否輸出)
11. AL警報喇叭，可選擇防剪、斷線偵測功能。
12. 一組警報乾接點輸出(可選擇NC/NO乾接點輸出)。
13. 一組DC 12V 1A輸出。
14. 一組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式。
15. 一組LED設定指示燈。
16. 預留蓄電池功能。
17. 輸入電壓：AC 110V
18. 靜態電流：56mA
19. 動態電流：450mA + AL警報喇叭。

操作說明：

1. 設定 / 解除鎖用來設定 / 解除保全主機，設定成功為一長聲，設定不成功為二短聲，解除為三短聲。
2. JP1~JP8為1~8區迴路選擇，R為終端電阻迴路，NC為NO/NC迴路。
3. SW1~SW8滑動開關為1~8區之區域設定 / 解除，ON代表該區迴路解除偵測，OFF則反之。
4. SW9指撥1~8為1~8區NO/NC迴路選擇，OFF為NC迴路，ON為NO迴路。
5. P2 3PIN排針可選擇警報輸出乾接點為NC/NO乾接點。
6. SW10功能請參考右邊所圖示：
7. 燈號閃爍代表該區有異常警報，如全部LED閃爍代表外接警報喇叭斷線。
8. 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用設定解除。
9. 記憶燈清除，重新設定即可。
10. 警報聲清除，將主機解除即可。
11. 防盜、瓦斯、緊急觸發，以三種不同警報B聲輸出警報，以區別警報狀況。

開機延遲時間	SW10 DIP1	SW10 DIP2
立即	OFF	OFF
20秒	ON	OFF
40秒	OFF	ON
60秒	ON	ON

警報時間	SW10 DIP3
45秒	OFF
120秒	ON

外控鎖	SW10 DIP4
ON/OFF KEY	OFF
PUSH KEY	ON


喇叭斷線功能	SW10 DIP5
有偵測	OFF
不偵測	ON

喇叭輸出功能	SW10 DIP6
不輸出	OFF
輸出	ON

備註

1. 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。
2. 本機祇有一區具有來客報知及開機延遲功能。
3. 原始出廠值：警報時間為45秒，開機延遲時間為立即，key為push型式

接線說明：

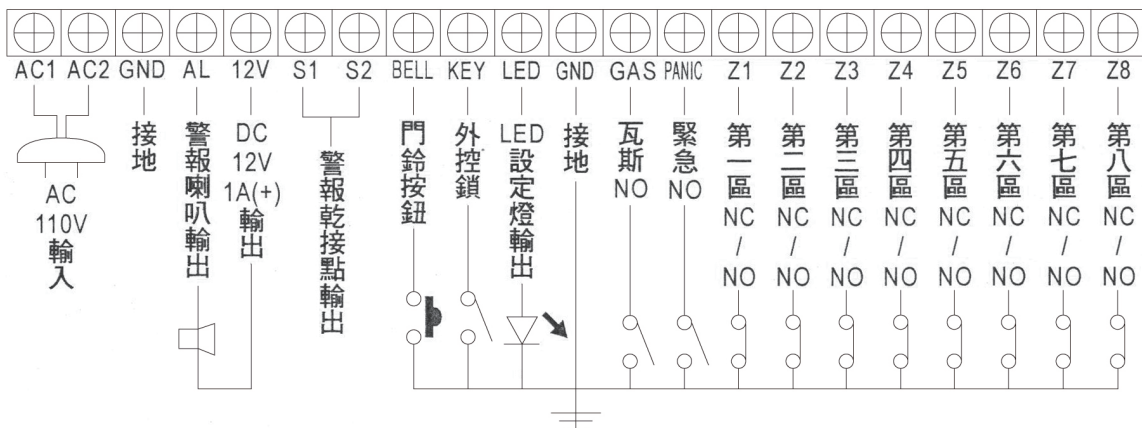

主機面板、其它部位介紹：

