


## 操作說明

1. 配合保全主機使用（指撥開關PIN1為OFF）：
  - A. 保全主機的KEY為ON/OFF型式，設定燈輸入線，一定要接，否則判斷會錯誤。
  - B. 防盜設定〔1〕鍵：設定成功，喇叭乾接點點NC暫態一次。
  - C. 防盜解除〔2〕鍵：解除成功，喇叭乾接點跳NC暫態三次。
  - D. 緊急求救〔3〕鍵：
    - (1) 主機指撥開關PIN2為OFF時，主機緊急乾接點為同步功能。
    - (2) 主機指撥開關PIN2為ON時，主機緊急乾接點為ON/OFF常態輸出。
2. 獨立乾接點輸出（指撥開關PIN1為ON）：
  - A. 防盜設定〔1〕鍵：對應開關乾接點。
  - B. 防盜解除〔2〕鍵：對應喇叭乾接點。
  - C. 緊急求救〔3〕鍵：對應緊急乾接點。
  - D. (1) 主機指撥開關PIN2為OFF時，主機乾接點為1秒NC暫態輸出。  
 (2) 主機指撥開關PIN2為ON時，主機乾接點為5秒NC暫態輸出。

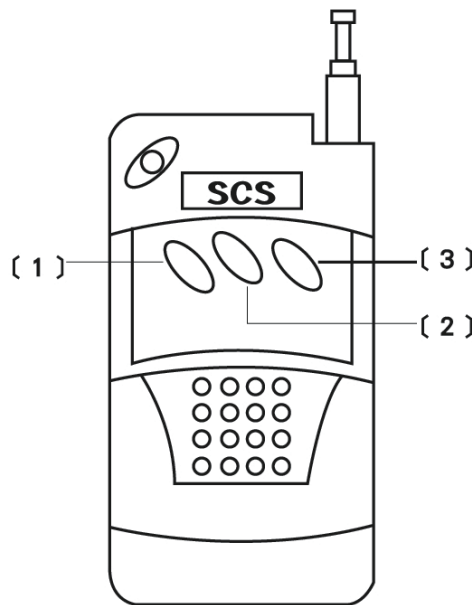

## 接線說明

